K262　車種別取付方法

メーカー名	車　種　名	タ　イ　プ	年　式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
ホンダ	オデッセイ	ルーフレール無し	H11.12～	50kg（積載物＋アタッチメント）	3台

車両に取付マークを貼付ける

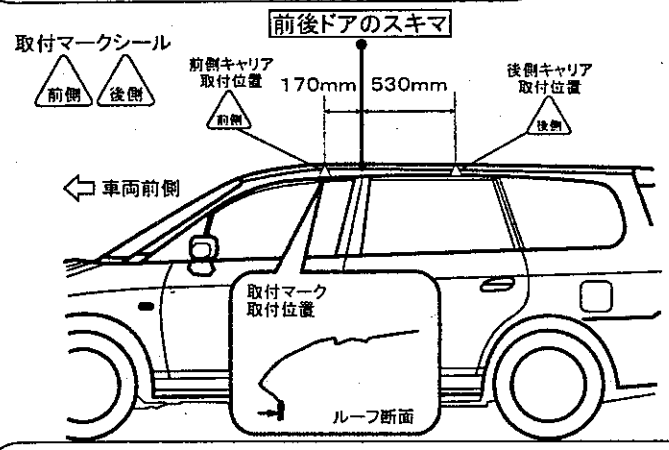

バーにセンターマーク,ステーマークを貼付ける

車両にあったセンターマークシールを選択する

センターマーク

	Ⓐ寸法	ステー内寸法Ⓦ
前側キャリア	525 mm	1050 mm
後側キャリア	515 mm	1030 mm

ステーマーク

メジャー

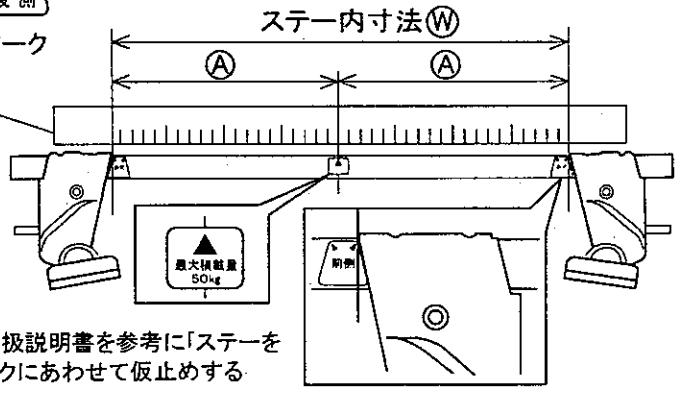

ステーの取扱説明書を参考に「ステーをステーマークにあわせて仮止めする

ベース、フックの仮止め

フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。
再度ステー内寸法をメジャーを使って確認する。

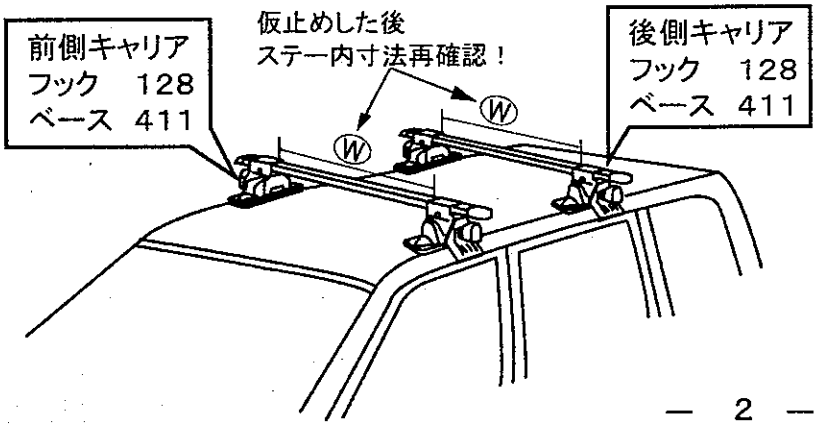

キャリアの固定（フックの締付け）

■フック・ベース取付位置

下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後ステーに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締め付ける。

前側 キャリア

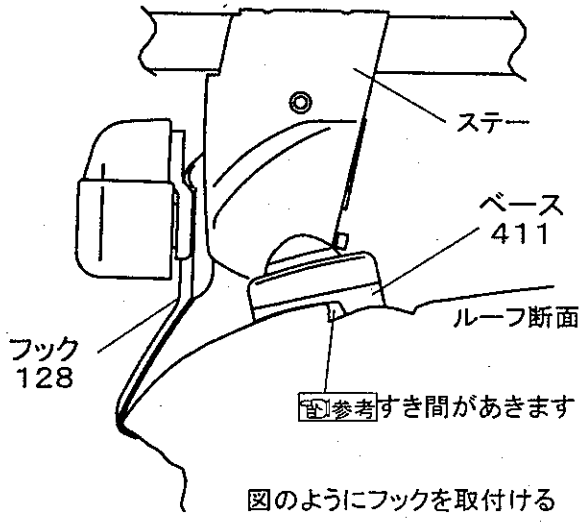

図のようにフックを取付ける

後側 キャリア

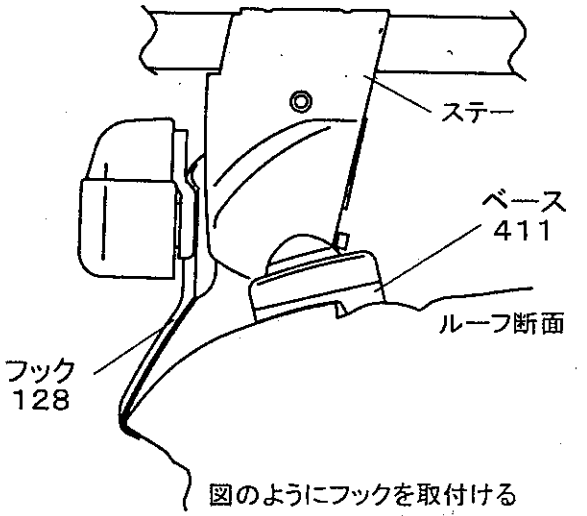

図のようにフックを取付ける

参考

● ノブを締め付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。

00653012622B